


PROTOS205

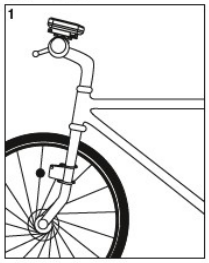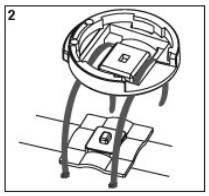



CE FC

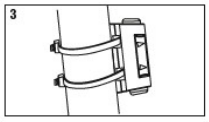


**Tabuľka nastavenia obvodu kolesa**

| Wh | mm | inch |
|---|---|---|
| 18'' | 1411 | 55,6 |
| 20'' | 1590 | 62,6 |
| 22'' | 1770 | 69,7 |
| 24'' | 1907 | 75,7 |
| 26'' | 2055 | 82,1 |
| 27'' | 2196 | 86,4 |
| 275'' | 2180 | 85,8 |
| 28'' | 2200 | 86,6 |
| 29'' | 2300 | 90,5 |
| 700 | 2096 | 82,5 |

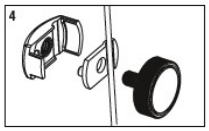**NASTAVENIE POHYB V MENU**

# PROTOS 205
# UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

**Gratulujeme!**
Cyklo komputer PROTOS 205 je zariadenia najvyššej kvality a spracovania. Je vybavený najmodernejšou elektronikou a je odolný voči vode. Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu.
Váš CICLOSPORT tím.

**OBSAH BALENIA**

- PROTOS 205
- Senzor na vidlicu s káblom
- Batéria typ CR 2032
- Magnet na špicu
- Držiak na riadidlá
- Montážny materiál

**MONTÁŽ**
Namontujte držiak cyklo komputra na riadidlá, alebo predstavec, pomocou sťahovacích pások (obr.1). Za týmto účelom pretiahnite sťahovacie pásky cez otvory v držiaku, buď v smere jazdy pre montáž na riadidlá, alebo priečne na smer jazdy v prípade montáže na predstavec. Držiak umiestnite na požadované miesto (obr.2) a sťahovacie pásky utiahnite. Prečnievajúce konce sťahovacích pások odstrihnite nožnicami.
Teraz sťahovacie pásky pretiahnite cez otvory v senzore a senzor umiestnite na vidlicu (obr.3) max 60cm od prístroja a pásky pritiahnite len voľne. Namontujte magnet na špicu (obr.4) na rovnakú stranu ako ste umiestnili senzor na vidlicu. Teraz senzor a magnet nastavte do vzájomnej pozície tak, aby ich vzdialenosť od seba nebola väčšia ako 3mm a magnet bol vo výške medzi ryskami na senzore. Teraz pevne utiahnite magnet na kolese i sťahovacie pásky senzora. Prečnievajúce konce pások odstrihnite nožnicami.

**UVEDENIE DO PREVÁDZKY**
Vloženie batérie: Vložte batériu typ CR2032 plus pólom nahor. Uzáver batérie zatvorte pomocou mince, použite primeranú silu aby ste nepoškodili závit a uistite sa, že kryt je správne usadený.

**ZÁKLADNÉ FUNKCIE**
Váš PROTOS nemá žiadne tlačidlá v konvenčnom zmysle, nastavenia sa vykonávajú pomocou dvoch „tlačidiel" na spodnej strane krytu. Tieto tlačidlá môžu byť stlačené napr. pomocou guľôčkového pera. Stlačte tlačidlo SET na 5 sekúnd a teraz môžete zvoliť, či chcete, aby sa čas zobrazoval v 12 alebo 24 hodinovom formáte. Stlačením tlačidla MODE toto nastavenie uložíte a posuniete sa na nastavenie času. Teraz môžete nastaviť blikajúcu hodnotu hodín pomocou tlačidla SET.
Po dosiahnutí požadovanej hodnoty ju uložíte stlačením tlačidla MODE a teraz bliká zobrazenie minút. Pomocou tlačidla SET znovu nastavte hodnotu a pre uloženie stlačte raz tlačidlo MODE. Podľa tejto schémy je teraz možné vykonať postupne všetky nastavenia.
Funkcie zobrazené počas jazdy (zhora - dole): čas, čas jazdy (TM), aktuálna rýchlosť, denné km (DS)
Funkcie zobrazené po zastavení/prechode do šetriaceho režimu: čas a celkové km (DS TOT)

CICLO

Ak chcete vynulovať denné hodnoty, musíte stlačiť tlačidlo MODE asi na 5 sekúnd (na displeji sa zobrazí Reset). Podržte stlačené tlačidlo, kým sa displej nevráti na normálne zobrazenie. Ak stlačíte tlačidlo MODE na 10 sekúnd, všetky hodnoty, tiež ročné hodnoty, sa vynulujú na „0" (na displeji bliká Total Reset). Na vykonanie tejto funkcie musíte podržať tlačidlo stlačené, kým sa displej prepne späť na normálne zobrazenie. Stlačením tlačidla SET na 5 sekúnd vstúpite do nastavení.

**NASTAVENIE**
Tlačidlo SET sa používa na nastavenie blikajúcich hodnôt na displeji. Stlačením tlačidla Mode tieto hodnoty uložíte a systém sa prepne na ďalší bod nastavenia.


Postupnosť nastavení je nasledovná:
• Formát času 24/12 hodín
• Čas - hodiny a minúty
• Km/h alebo míle/h
• Obvod kolesa v palcoch (pozri tabuľku) Predvoľby 16 "- 29" a 700
• Obvod kolesa individuálne nastaviteľný v mm
• Prenos celkového počtu kilometrov až do 999999 km bez desatinnej čiarky

**Záruka:** Uschovajte si doklad o kúpe tohto zariadenia počas záručnej doby, pretože je vyžadovaný v prípade možnej reklamácie. Konečný užívateľ dostáva záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo spôsobené vonkajšími vplyvmi (voda, pád, slnko, náraz alebo prasknutie). Výrobok bol vyrobený pomocou najmodernejších výrobných postupov a prísnych kontrol kvality. Pokiaľ by sa počas záručnej doby vyskytli chyby, kontaktujte nás.
Servisný kontakt: info@skprofibike.sk

**TECHNICKÉ ÚDAJE**
Batéria: CR2032
Frekvencia: 125 kHz
Prevádzková teplota sa pohybuje od -10 ° C do + 50 ° C.
Skladovacia teplota počas prepravy je medzi -20 ° C a +70 stupňov.
Odolnosť voči vode: IPX7
Vyhradzujeme si právo na ďalšie technické zmeny a vývoj.

**Zákaznícky servis / kontakt:**
Ak má zariadenie poruchu alebo máte s ním problém, pošlite nám ho, s ohľadom na nasledujúce body na nasledujúcu adresu.
1. vždy nám pošlite svoje zariadenie v pôvodnej škatuli
2. priložiť sprievodný list s popisom chyby,
3. vašu úplnú adresa a telefonický kontakt
4. kópiu dokladu o kúpe
5. a toto všetko zašlite k nám na adresu:
SK-PROFI BIKE s.r.o., Zvolenská cesta 23, 97405 Banská Bystrica
www.skprofibike.sk

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu).Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť inak spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomôže chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho mestského úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

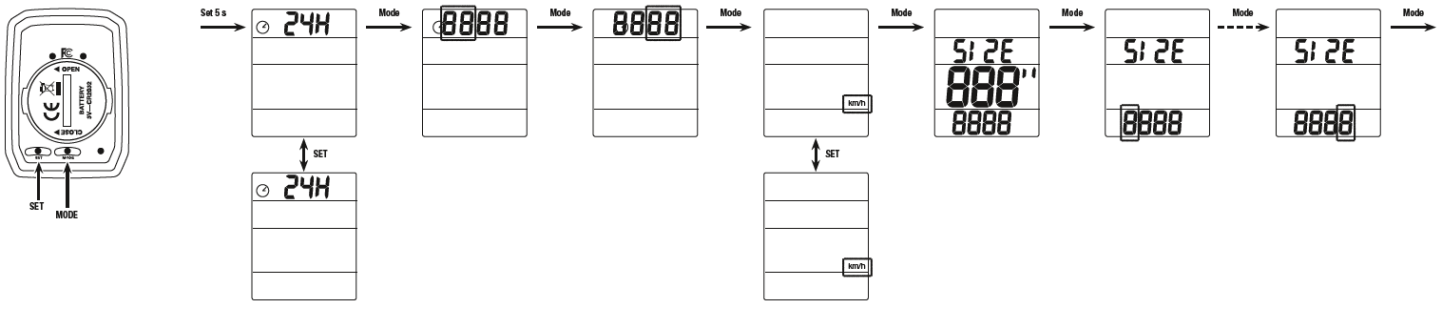


**Vyhlásenie o zhode:** Týmto CicloSport K.W. Hochschorner GmbH, že zariadenie PROTOS 205 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami súčasnej právnej situácie. Vyhlásenie o zhode sa nachádza na tejto adrese: **www.ciclosport.com**