
PROTOS213



CE FC





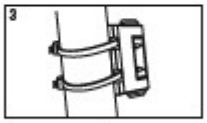



**Tabuľka obvodu kolesa**

| Wh | mm | inch |
|---|---|---|
| 18'' | 1411 | 55,6 |
| 20'' | 1590 | 62,6 |
| 22'' | 1770 | 69,7 |
| 24'' | 1907 | 75,7 |
| 26'' | 2055 | 82,1 |
| 27'' | 2196 | 86,4 |
| 275'' | 2180 | 85,8 |
| 28'' | 2200 | 86,6 |
| 29'' | 2300 | 90,5 |
| 700 | 2096 | 82,5 |

**NASTAVENIE**
**POHYB V MENU**

# PROTOS 213
# UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

**Gratulujeme!**
Cyklo komputer PROTOS 213 je zariadenia najvyššej kvality a spracovania. Je vybavený najmodernejšou elektronikou a je odolný voči vode. Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu.
Váš CICLOSPORT tím.

**OBSAH BALENIA**

- PROTOS 213
- Bezdrôtový senzor na vidlicu
- Batéria typ CR 2032
- Magnet na špicu
- Držiak na riadidlá
- Montážny materiál

**MONTÁŽ**
Namontujte držiak cyklo komputra na riadidlá, alebo predstavec, pomocou sťahovacích pások (obr.1). Za týmto účelom pretiahnite sťahovacie pásky cez otvory v držiaku, buď v smere jazdy pre montáž na riadidlá, alebo priečne na smer jazdy v prípade montáže na predstavec. Držiak umiestnite na požadované miesto (obr.2) a sťahovacie pásky utiahnite. Prečnievajúce konce sťahovacích pások odstrihnite nožnicami.
Teraz sťahovacie pásky pretiahnite cez otvory v senzore a senzor umiestnite na vidlicu (obr.3) max 60cm od prístroja a pásky pritiahnite len voľne. Namontujte magnet na špicu (obr.4) na rovnakú stranu ako ste umiestnili senzor na vidlicu. Teraz senzor a magnet nastavte do vzájomnej pozície tak, aby ich vzdialenosť od seba nebola väčšia ako 3mm a magnet bol vo výške medzi ryskami na senzore. Teraz pevne utiahnite magnet na špici i sťahovacie pásky senzora. Prečnievajúce konce pások odstrihnite nožnicami.

**UVEDENIE DO PREVÁDZKY**
Vloženie batérie: Vložte batériu typ CR2032 plus pólom nahor. Uzáver batérie zatvorte pomocou mince, použite primeranú silu aby ste nepoškodili závit a uistite sa, že kryt je správne usadený.

**ZÁKLADNÉ FUNKCIE**
Tlačidlo MODE prepína zobrazenie na 4 riadku displeja medzi dennými funkciami, denná vzdialenosť (DS), celkový počet km (DS TOT), priemerná (SPD AVS) a maximálna (SPD MAX) rýchlosť. Tlačidlo SET prepína v 2. riadku displeja medzi funkciami denný čas jazdy (TM), celkový čas jazdy (TM TOT), aktuálna spotreba kalórií (kcal) a spotreba celkových kalórií (TOT kcal). Okrem toho pri každom stlačení tlačidla krátko aktivuje podsvietenie displeja. Súčasným stlačením oboch tlačidiel na približne 5 sekúnd sa aktivuje funkcia trvalého podsvietenia displeja, na displeji bliká „Light On“. Táto funkcia umožňuje trvalé používanie podsvietenia displeja.

Ak chcete vypnúť túto funkciu, stlačte obe tlačidlá na približne 5 sekúnd, kým sa displeji neobjaví „Light OFF Mode“ a podsvietenie sa vypne. Po každej jazde sa komputer PROTOS vypne, aby sa šetrila energia batérie a po určitej dobe sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Týmto vypnutím sa automaticky deaktivuje i funkcia trvalého podsvietenia displeja. Toto slúži pre dlhšiu výdrž batérie. Funkcia trvalého podsvietenia musí byť zapnutá pred každou jazdou.

CICLO

Ak chcete vynulovať namerané denné hodnoty, musíte stlačiť tlačidlo MODE asi na 5 sekúnd (na displeji sa zobrazí Reset). Podržte stlačené tlačidlo, kým sa displej nevráti do normálneho zobrazenia. Ak však stlačíte tlačidlo MODE na 10 sekúnd, všetky hodnoty, tiež ročné hodnoty, sa vynulujú na „0“ (na displeji bliká Total Reset). Na vykonanie tejto funkcie musíte počkať, kým sa displej prepne späť na normálne zobrazenie. Stlačením tlačidla nastavenia SET na 5 sekúnd pre vstup do nastavení.

**NASTAVENIE**
Tlačidlo SET sa používa na nastavenie blikajúcich hodnôt na displeji. Stlačením tlačidla Mode tieto hodnoty uložíte a systém sa prepne na ďalší bod nastavenia. Stlačte tlačidlo SET na približne 5 sekúnd a v hornom riadku displeja sa zobrazí 24H. Tu môžete pomocou tlačidla SET zvoliť, či chcete zobraziť čas v 12 alebo 24 hodinovom formáte. Stlačením tlačidla MODE toto nastavenie uložíte a prepnete na nastavenie času.
Bliká hodnota pre nastavenie hodín, môžete ju teraz zmeniť pomocou tlačidla SET. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty stlačte tlačidlo MODE, hodnota sa uloží a bliká hodnota pre nastavenie minút. Teraz pomocou tlačidla SET nastavte požadovanú hodnotu. Pre uloženie stlačte tlačidlo MODE. Podľa tohto postupu je možné meniť všetky nastavenia krok za krokom.


**Postupnosť nastavení je nasledovná:**
• Formát času 24/12 hodín
• Čas - hodiny a minúty
• Km/h alebo míle/h
• Obvod kolesa v palcoch (pozri tabuľku) Predvoľby 16 "- 29" a 700
• Obvod kolesa individuálne nastaviteľný v mm
• Prenos celkového počtu kilometrov až do 999999 km bez desatinnej čiarky
• Prenos celkového času jázd v hodinách a minútach (max. 9999 hodín a 59 minút)

**Záruka:** Uschovajte si doklad o kúpe tohto zariadenia počas záručnej doby, pretože je vyžadovaný v prípade možnej reklamácie. Konečný užívateľ dostáva záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo spôsobené vonkajšími vplyvmi (voda, pád, slnko, náraz alebo prasknutie). Pokiaľ by sa počas záručnej doby vyskytli chyby, kontaktujte nás.
Servisný kontakt: info@skprofibike.sk

**TECHNICKÉ ÚDAJE**
Batéria: CR2032
Frekvencia: 125 kHz
Prevádzková teplota sa pohybuje od -10 ° C do + 50 ° C.
Skladovacia teplota počas prepravy je medzi -20 ° C a +70 stupňov.
Odolnosť voči vode: IPX7
Výrobca si vyhradzujeme právo na ďalšie technické zmeny a vývoj.

**Zákaznícky servis / kontakt:**
Ak má zariadenie poruchu alebo máte s ním problém, pošlite nám ho, s ohľadom na nasledujúce body na nasledujúcu adresu.
1. vždy nám pošlite svoje zariadenie v pôvodnej škatuli
2. priložiť sprievodný list s popisom chyby,
3. vašu úplnú adresa a telefonický kontakt
4. kópiu dokladu o kúpe
5. a toto všetko zašlite k nám na adresu dovozcu pre SR:
SK-PROFI BIKE s.r.o., Zvolenská cesta 23, 97405 Banská Bystrica
www.skprofibike.sk

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu).Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť inak spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomôže chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho mestského úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

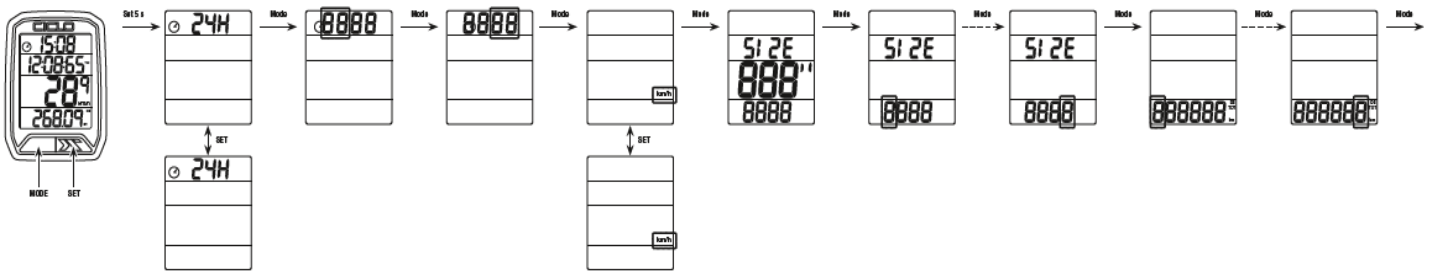


**Vyhlásenie o zhode:** Týmto CicloSport K.W. Hochschorner GmbH, že zariadenie PROTOS 213 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami súčasnej právnej situácie. Vyhlásenie o zhode sa nachádza na tejto adrese: **www.ciclosport.com**