
CICLOSPORT
SPORTS INFORMATION SYSTEMS


CICLOMASTER


CM 4.11






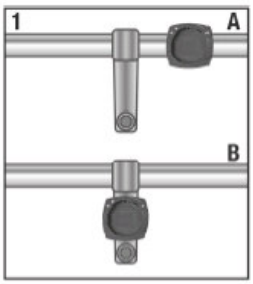


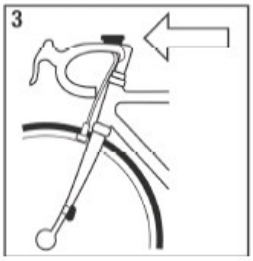


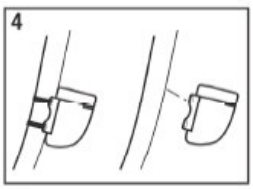

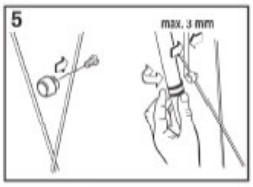



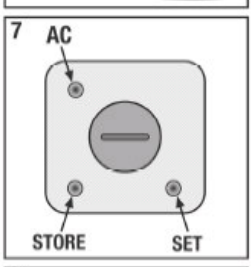

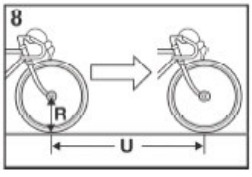

Návod na použitie prístroja CicloMaster CM 4.11

Gratulujeme Vám k nákupu prístroja CicloMaster CM 4.11, získali ste prístroj s najmodernejšími elektronickými odvodmi a novým moderným dizajnom a to všetko vo vodeodolnom prevedení.
Špeciálne vlastnosti: po základnom nastavení pristroja, už nikdy viac nebude potrebné stláčať akékoľvek tlačidlo. Všetky funkcie – rýchlosť aktuálna a priemerná, prejdená vzdialenosť sa zobrazia automaticky po prvej rotácii kolesa.
OBSAH : CM 4.11, batéria CR2032, kryt batérie, držiak a senzor na vidlicu, magnet.
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.

1. Montáž: držiak cyklo komputra, môže byť namontovaný na riadidlá, alebo predstavec.
Obrázok 1. - držiak namontovaný na riadidlá (pozícia A), držiak namontovaný na predstavec (pozícia B).
Obrázok 2. - úprava držiaka z pozície A na pozíciu B. Odskrutkujte vrchnú časť a pootočte do pozície B (o 90°).
Obrázok 3. - montáž senzoru na vidlicu. Umiestnite senzor na prednú stranu vidlice, max. 60cm od CM 4.11.
Obrázok 4. - montáž senzoru na vidlicu. Upevnite senzor na vidlicu pomocou priložených sťahovacích pások.
Obrázok 5. - montáž magnetu. Namontujte magnet na špicu smerom k senzoru. Nastavte vzdialenosť medzi senzorom a magnetom – cca. 3mm. a vzájomnú pozíciu s riskou na senzore.
Obrázok 6. - nasadenie CM 4.11 do držiaka. Nasaďte CM 4.11 do držiaka v pozícii pootočenej o 45°doľava a prístroj pootočte vpravo, kým nezacvakne poistka. Pre demontáž postupujte obrátene.

2. Nastavenie: Tento prístroj nemá klasické tlačidlá, na nastavenie prístroja sa používajú dve tlačidlá na jeho zadnej strane. **Tieto tlačidlá sa ovládajú pomocou napr. hrotu pera (pozrite obrázok č.7.), SET – nastavenie, STORE – uloženie nastavenej hodnoty.**

Vloženie batérie: Vložte 3V batériu typu CR 2032, + pólom smerom k vám. (doporučenie – používajte kvalitné alkalické batérie, zabezpečíte si tým dlhý a bezproblémový chod vášho prístroja). Nasaďte kryt batérie a opatrne ho pritiahnite mincou v smere hodinových ručičiek. Použite primeranú silu, aby nedošlo k poškodeniu závitu. Tesnenie na kryte, pri výmene novej batérie doporučujeme ľahko premazať. Po vložení batérie sa na displeji zobrazí nastavenie obvodu kolesa – prvá číslica bliká. (Pokiaľ chcete vstúpiť do nastavovacieho režimu, keď CM 4.11 je klasickom operačnom móde, pridržte tlačidlo SET na 3 sekundy.
Nasledujúce platí pre všetky nastavenia : Tlačidlo SET mení hodnotu blikajúceho čísla, tlačidlom STORE nastavenú hodnotu uložíte a prepnete na ďalšiu, alebo ďalšie nastavenie.

Nastavenie obvodu kolesa:


Použite tabuľku obvodov kolesa, alebo si ho presne odmerajte podľa návodu.



Základné nastavenie - 2155mm.
Nastavovací rozsah: 0000 – 3999mm.

Rozmer		Obvod	Rozmer		Obvod
40-559	26 x 1,5	2026 mm	47-622	28 x 1,75	2268 mm
44-559	26 x 1,6	2051 mm	40-635	28 x 1 1/2	2265 mm
47-559	26 x 1,75	2070 mm	37-622	28 x 1 3/8	2205 mm
50-559	26 x 1,9	2026 mm	20-622	700 x 20C	2114 mm
54-559	26 x 2,00	2089 mm	23-622	700 x 23C	2133 mm
57-559	26 x 2,125	2114 mm	25-622	700 x 25C	2146 mm
37-590	26 x 1 3/8	2133 mm	28-622	700 x 28C	2149 mm
32-620	27 x 1 1/4	2199 mm	32-622	700 x 32C	2174 mm
40-622	28 x 1,5	2224 mm			


Meranie obvodu: Naznačte si odpovedajúcu značku na plášť predného kolesa bicykla a taktiež na zem. Posuňte bicykel presne o jednu otočku kolesa dopredu a naznačte opäť značku na zem. Zmerajte metrom danú vzdialenosť a údaj v mm nastavte ako obvod kolesa. Obrázok č.8.

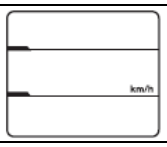

Na displeji je teraz zobrazený údaj km/h. Ak potrebujete to zmeniť, stlačte



Následne sa zobrazí nastavenie celkových kilometrov. Rozsah: 0-99999 km, alebo míľ.

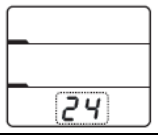

Nasleduje nastavenie formátu času. Na displeji bliká „24", je možné nastaviť aj 12 h formát, vtedy sa na displeji zobrazuje A/P.



Nastavte hodnotu pre minúty tlačidlom SET a potvrďte tlačidlom STORE.



Nastavte hodnotu pre hodiny tlačidlom SET a potvrďte tlačidlom STORE.



Po stlačení tlačidla STORE sa na stavenie ukončí a CM 4.11 je pripravený na prevádzku.

3. Funkcie: CM 4.11 je vybavený funkciou automatický štart / stop, čo znamená, že 4 sekundy po prvom otočení kolesa sa prístroj spustí a na displeji sa zobrazia nasledujúce údaje.



Vrchný riadok : Priemerná rýchlosť 0 – 299,9 km/h
Stredný riadok : Aktuálna rýchlosť 0 – 299,9 km/h
Spodný riadok : Denná vzdialenosť DST 0 – 999,99 km



1 min. po poslednom otočení kolesa sa CM 4.11 prepne do šetriaceho režimu a na displeji sa zobrazí čas a údaj o celkovej vzdialenosti ODO - 0 – 99999km.

Po prijatí signálu zo senzora sa CM 2.1 opäť prepne do režimu merania a pokračuje v zázname údajov. Po 12 hodinách, ak CM 4.11 neprijme žiadny signál zo senzora automaticky vymaže údaje o dennej vzdialenosti a priemernej rýchlosti.

Celkové prejdené kilometre je možné vymazať stlačením tlačidla AC na zadnej strane prístroja, alebo vybraním batérie, avšak pri tomto majte na zreteli, že tým vynulujete, aj všetky nastavené údaje. Stlačením tlačidla SET alebo STORE je možné CM 4.11 prepnúť z šetriaceho režimu.

4. Výmena batérie: CM 4.11 - Otvorte kryt batérie pomocou mince v proti smere hodinových ručičiek. Vyberte starú batériu a založte novú 3V lítiovú batériu typ CR2032 plus pólom smerom hore a zatvorte kryt a pritiahnite v smere hodinových ručičiek.
Senzor na vidlicu – pomocou mince odnímte kryt senzora. Vložte novú 12V batériu typ 23A, plusovým pólom smerom hore a zavrite kryt pootočením v proti smere hodinových ručičiek.
Použitú batériu nevyhadzujte do domového odpadu, ale ju odovzdajte do zberne v súlade zo zákonom o odpadoch.

5. Riešenie problémov:
Chybné, alebo žiadne zobrazenie – skontrolujte či je batéria správne vložená, prípadne ju vymeňte (pozor nastavené dáta sa vymažú).
Rýchlosť nie je zobrazená – skontrolujte nastavenie senzora voči magnetu a ich vzájomnú vzdialenosť max. 3mm. Skontrolujte vzdialenosť medzi CM 4.1 a senzorom (max.60cm). Skontrolujte usadenie prístroja v držiaku a prípadne prekontrolujte nastavenie obvodu kolesa.
Zobrazená rýchlosť je príliš nízka, alebo vysoká – skontrolujte nastavenie obvodu kolesa a nastavenie jednotiek merania. Skontrolujte batériu v senzore, prípadne sa nachádzate v dosahu iného elektro-magnetického vlnenia (napr. iný cyklo merač, vysoké napätie, GPS, telefón...) a signál je rušený. Pokiaľ opustíte takúto zónu prístroj bude opäť pracovať korektne.

6. Záruka: **Záručná doba je 24 mesiacov a vzťahuje sa na výrobné a materiálové vady, nevzťahuje sa však na batériu a závady spôsobené nesprávnym používaním.** Vždy používajte CM 4.11 podľa tohto návodu. Pred zaslaní prístroja na reklamáciu si ešte raz starostlivo prečítajte návod a pokúste sa závadu odstrániť pomocou kapitoly 5. Riešenie problémov. **V prípade akejkoľvek reklamácie sa obráťte na predajcu, alebo priamo kontaktujte dovozcu pre Slovensko.** Prístroj a kompletné príslušenstvo, spolu s dokladom o zakúpení a kompletným kontaktom pošlite na adresu : SK-Profi Bike s.r.o., Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica, tel. 048 4151 001, info@skprofibike.sk, www.skprofibike.sk .
V prípade, že vaša reklamácia bude uznaná, prístroj vám bude vymenený, alebo opravený bezodplatne. V prípade zistenia chyby spôsobenej užívateľom, vám bude oprava účtovaná spolu s poštovným. V prípade drahšej opravy, budete najskôr kontaktovaný a o tejto veci upovedomený.
Distributér pre Slovensko : SK-PROFI BIKE s.r.o , B. Bystrica , info@skprofibike.sk , www.skprofibike.sk