

CICLO

NAVIC 400

RÝCHLY NÁVOD NA OBSLUHU

Obsah:

1 Prvé kroky
1 Dôležité informácie
1 Prvé spustenie
2 Hlavné menu
2 Profily
2 Navigačné zobrazenie
2 Zadanie cieľa
2 Možnosti trasy
3 Presunúť a zmeniť trasu
3 Naplánuj si svoj okruh
3 Servis & podpora, záruka

Sme radi, že ste si zvolili náše zariadenie NAVIC 400!
Pozorne si prečítajte informácie na nasledujúcich stránkach, aby ste mohli navigačné zariadenie používať optimálne. Dúfame, že si s novým NAVIC 400 užijete cyklistiku i pešiu turistiku!

PRVÉ KROKY

Montáž konzoly na riadidlá bicykla.
Vyberte si správne gumené podložky pre riadidlá a umiestnite ich.
Teraz umiestnite držiak na požadované miesto na riadidlách a pevne utiahnite skrutku.
Teraz otočte NAVIC do bajonetového zámku a skontrolujte, či je držiak správne umiestnený a pevne upevnený.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste sa im vyhli nehode či úrazu:

- Toto navigačné zariadenie je iba pomôckou na orientáciu a navigáciu a nemôže nahradiť primerané posúdenie situácie.

Vždy sa prispôsobte podmienkam, terénu a použitej ceste. Nikdy nenasledujte trasy ani návrhy trás, ktoré zahŕňajú nebezpečný alebo nezákonný štýl jazdy.

- Pri jazde na bicykli sa musia dodržiavať aj pravidlá cestnej premávky a tie majú vždy prednosť pred trasami navigačného zariadenia.
- Navigačný prístroj nikdy neobsluhujte počas jazdy, nechajte sa len navigovať počas jazdy alebo behu. Nedajte sa rozptyľovať použitím prístroja.
- Upozorňujeme, že CicloSport K.W. Hochschorner GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené obsluhou zariadenia počas jazdy na bicykli.
- Použité mapové podklady môžu obsahovať nepresné alebo neúplné údaje. Preto skontrolujte, či je vypočítaná trasa zmysluplná a v prípade potreby vyberte vlastnú alternatívnu trasu.

UPOZORNENIE: Navigačný prístroj nie je vhodný na použitie ako navigačný systém vozidla!
Prevádzková teplota: max. -10 ° C až 60 ° C. Skladovacia teplota: -20 °C až 70 °C.

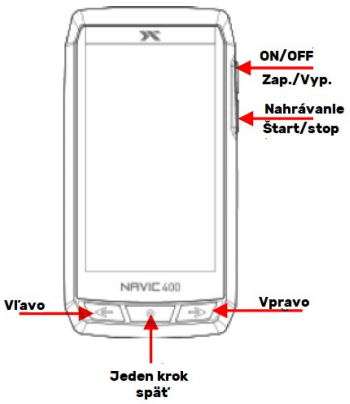

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


Ak zariadenie nefunguje správne, môžete ho resetovať:
Stlačte tlačidlo ON/OFF po dobu 15 sekúnd.

Pomocou 3 tlačidiel v spodnej časti displeja sa môžete posúvať doprava a doľava pre viacstránkové funkcie, prostredné tlačidlo vždy vás posunie o krok späť.
Prípadne môžete pracovať so systémom priamo na displeji, sledujte displej v dolnej časti obrazovky v každom menu.
Listovať môžete tiež potiahnutím prsta doľava alebo doprava.
Pomocou tlačidla ON / OFF môžete zariadenie spustiť.
Ak už bolo zariadenie spustené, otvorí sa ponuka, v ktorej môžete zariadenie vypnúť a vykonať ďalšie dôležité nastavenia. Pomocou tlačidla nahrávania môžete spustiť a zastaviť nahrávanie.

PRVÉ SPUSTENIE

Pri prvom spustení NAVIC 400 je potrebné vykonať niekoľko základných nastavení.

Vyberte si jazyk a mapy, ktoré potrebujete a zadajte svoju domácu adresu.

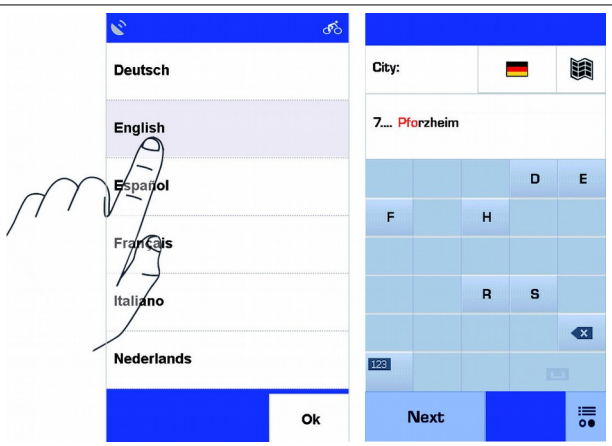




HLAVNÉ MENU

V hlavnom menu môžete pohodlne zobraziť všetky dôležité menu a funkcie.
Navigation: Tu nájdete všetky navigačné funkcie.
Cockpit: Tu sa dostanete priamo do zobrazenia všetkých funkcií pre bicykel, dokonca aj bez aktívnej navigácie.
Tracks: Tu si môžete naplánovať a spravovať svoje trasy.
History: Tu môžete vidieť svoje zaznamenané údaje.
Extras: Tu nájdete všetky "Extra" funkcie a nastavenia, ako sú GPX trasy alebo kompas.
Settings: Tu nájdete všetky nastavenia, pomocou ktorých môžete NAVIC 400 podrobne nakonfigurovať. Tu nájdete aj profily.
Dodatočné: Všetky jednotlivé menu sú farebne označené, a rovnaká farba pokračuje do posledného podmenu, aby ste mali lepší prehľad.

PROFILY

Nastavte si vlastné profily
Svoje profily môžete zmeniť v menu "Extras" > Profiles („Doplnky“> Spravovať a upravovať profily).
Tu môžete napr. zmeňte profil bicykla, ak máte iný typ bicykla.

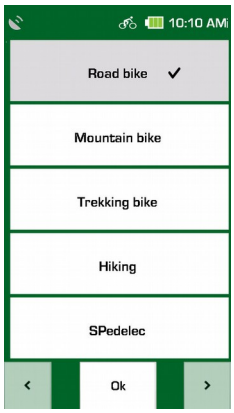


ZOBRAZENIA NAVIGÁCIE:


Ak klepnete na zväčšovacie sklo v pravom dolnom rohu, môžete mapu posúvať, zobraziť legendy, (⚙) alebo priblížiť alebo oddialiť.
Kliknite na mapu: Ak klepnete na miesto na mape, miesto bude označené zvýrazneným kolíkom a zobrazí sa adresa alebo pozícia.
Ak klepnete na „Actions“, môžete navigovať na označené miesto alebo polohu uložiť.
Okrem toho môžete samozrejme kliknúť aj priamo na špeciálne ciele na mape.



DESTINÁCIA

V hlavnej ponuke vyberte položku Navigácia> Adresa (Navigation> Adress). Pomocou zobrazenej klávesnice môžete zadať 1. mesto, 2. ulicu a 3. číslo domu. Potvrďte zadanie: Mesto, ulica a číslo domu, každý kliknutím na „Ďalej“(Next). Kliknutím na „Vypočítať“(Calculate) spustíte výpočet trasy. Prípadne môžete zadať ulicu kliknutím na „Centrum mesta“ (City centre) alebo do stredu ulice pri zadávaní čísla domu. Okrem zadania adresy máte k dispozícii aj ďalšie možnosti zadávania, napríklad - špeciálne ciele, body trasy alebo súradnice.

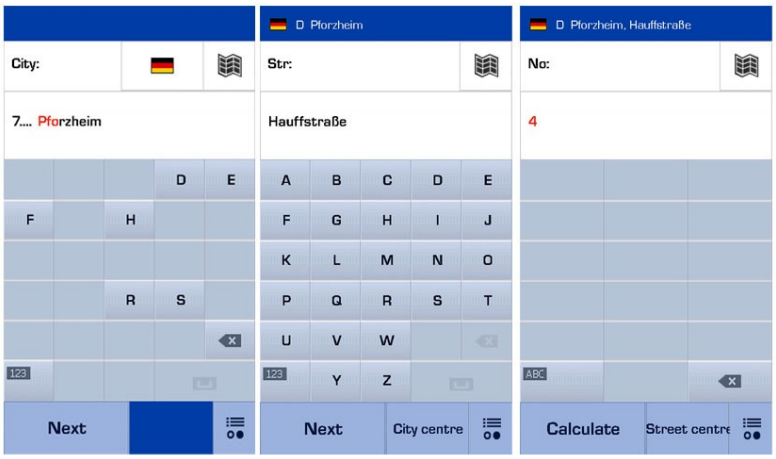

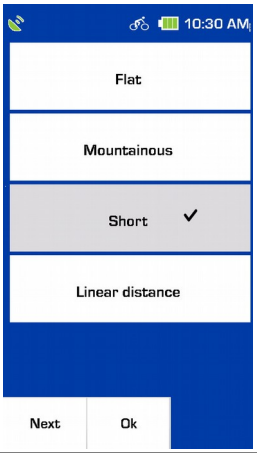

MOŽNOSTI TRASY

Vytvorte si svoju individuálnu trasu nastavením možností trasy. Po každom cieli môžete nastaviť možnosti trasy. Alebo klepnite na „Nastavenia> Navigácia> Možnosti trasy“ (Settings> Navigation> Route options) v hlavnej ponuke.

Teraz určte typ trasy:
Flat / rovina • preferencia trasy so stúpaním 0-4%
Mountainous / kopce • preferencia trasy so stúpaním 4-8%
Short / krátka • vypočíta najkratšiu trasu k cieľu
Linear distance / vzdušná čiara • počíta dĺžku vzdušnej čiary do cieľa

MOŽNOSTI TRASY

Vyberte dopravné trasy, ktoré chcete použiť, alebo ktoré chcete uprednostniť alebo sa im vyhnúť, napr. cesty, cyklotrasy alebo chodníky. Svoj výber potvrďte pomocou tlačidla „Ďalej“ (Next). Po výpočte trasy máte nasledujúce možnosti:



- Výpočet dvoch alternatívnych trás.
- Zobrazenie výškového profilu vypočítanej trasy.
- Zmena možností trasy.
- Zobrazenie informácií o trase.
- Spustí navigáciu do cieľa.



PRESUNÚŤ A ZMENIŤ

Po vypočítaní trasy pomocou zadania cieľa máte možnosť manuálne zmeniť vypočítanú trasu.

1. Po vypočítaní trasy klepnite na tlačidlo „Zmeniť trasu“ (Change route) a potom na tlačidlo „Presunúť trasu“ (Drag route).
2. Klepnite na časť trasy, ktorú chcete zmeniť. Zobrazí sa značka.
3. Teraz klepnite (v okruhu 300 km) na miesto na mape, kam chcete trasu presunúť. Nová trasa sa vypočíta a zobrazí. Pôvodný bod je zvýraznený.
4. Zobrazia sa dve tlačidlá, pomocou ktorých môžete trasu ďalej upravovať.

Vymazať bod - predtým nastavená značka sa odstráni.

Opraviť bod a nastaviť ďalší bod - nastavená značka je prijatá a pevná, vypočíta sa nová trasa.

Pevné body sú označené symbolom

Pevný bod môžete kedykoľvek vybrať, presunúť alebo odstrániť.

POZNÁMKA: Ak je bod nastavený mimo cesty, systém vyhľadá najbližší spojovací bod k segmentu cesty a pomocou tohto bodu vypočíta trasu.



NAPLÁNUJ SI SVOJ OKRUH

Prostredníctvom funkcie „Plánovač trás“ (Tour planner) môžete zobraziť „Plánovací okruh“ (Plan circuit). Teraz si môžete naplánovať okruh buď z vašej aktuálnej polohy alebo z ľubovoľného miesta, bodu záujmu, mesta alebo domácej adresy. Ďalej môžete nastaviť požadované parametre. Môže to byť napr. požadovanú vzdialenosť alebo môžete tiež obmedziť trvanie okruhu.

Môžete zadať napr. 20 km alebo 3 hodiny. Teraz si môžete zvoliť, ako bude váš okruh vyzerať. Napríklad, ak by ste chceli naplánovať športovejšiu trasu, kliknite na „Kopce“(Mountainous), ak preferujete nenej náročný okruh, kliknite na „Rovina“ (Flat).

Potom môžete vybrať hlavné trasy, ktoré chcete podniknúť. Takže môžete napr. nastaviť, že hlavne chcete jazdiť na bicykli.

V hlavnej ponuke „Navigácia“ (Navigation) sa nachádza položka „Návrh trasy“ (Track Suggestion). Tu môžete mať trasy navrhnuté z bodu „A“ do bodu „B“ alebo aj okruhy. Ak sa pohybujete z bodu „A“ do bodu „B“, dostane 3 návrhy trasy. Pre okruh si môžete zvoliť dĺžku tréningu podľa dĺžky alebo trvania.

Tu si môžete vybrať z 3 okruhov, ktoré sa počítajú podľa vašich požiadaviek.

Uschovajte si doklad o kúpe tohto zariadenia po celú dobu záruky, pretože musí byť priložený k akejkoľvek reklamácii.

Konečný užívateľ dostáva 24-mesačnú záruku od dátumu predaja. Výrobok bol vyrobený pomocou najmodernejších výrobných postupov a bol podrobený prísnym kontrolám kvality. Pokiaľ by sa počas záručnej doby vyskytli akékoľvek chyby, obráťte sa, prosím, iba na výrobcu obchodné zastúpenie v danej krajine (NIE na maloobchodníka, od ktorého bol produkt zakúpený). Servisný kontakt: ciclo-service@ciclosport.de

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo vonkajšími vplyvmi (voda, pád, slnko, náraz alebo rozbitie).

Vyhlásenie o zhode: CicloSport K.W. Spoločnosť Hochschorner GmbH týmto vyhlasuje, že zariadenie NAVIC 400 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53 / EÚ (ČERVENÉ). Vyhlásenie o zhode sa nachádza na tejto adrese: www.ciclosport.de

Zákaznícky servis / kontakt: Ak je zariadenie nefunkčné alebo ak s ním máte problém, pošlite ho na nižšie uvedenú adresu a zohľadnite nasledujúce body.

1. Vždy nám pošlite svoje zariadenie v pôvodnom balení.
2. priložiť sprievodný list s opisom poruchy.
3. vašu úplnú adresu
4. kópiu dokladu o kúpe.
5. balík zasielajte s dostatočným poštovným

ADRESA VÝROBCU: CICLOSPORT K.W. HOCHSCHORNER GMBH, LOHENSTR. 11, 82166 GRÄFELFING, GERMANY

ADRESA DOVOZCU PRE SR: SK-PROFI BIKE S.R.O., ZVOLENSKÁ CESTA 23, 97405 BANSKÁ BYSTRICA